Installationsanleitung

1.0 Wichtige Informationen
Zur Sicherstellung einer einwandfreien Funktion und zur eigenen Sicherheit sind alle nachstehenden Vorschriften genau durchzulesen und zu beachten.

2.0 Garantieansprüche – Haftungsausschluss
Wenn die nachfolgenden Ausführungen nicht beachtet werden, entfällt unsere Gewährleistung. Gleiches gilt für Haftungsansprüche an den Hersteller. Der Gebrauch von Zubehörteilen, die nicht von **Brink** empfohlen oder angeboten werden, ist nicht statthaft. Eventuell auftretende Schäden unterliegen nicht der Gewährleistung.

3.0 Einsatzbereich
Fassden-Kombiblende mit Fortluft- und Außenluft-Öffnung, speziell zur Anbindung an eine **Iso-Duplo**Rohrverbindung an der Außenwand.

4.0 Bestellumfang

Nenn-Ø	Stück	Type		Best.-Nr.
125	1 St.	KFB	125	Best.-Nr. 416155
160	1 St	KFB	160	Best.-Nr. 416156
180	1 St	KFB	180	Best.-Nr. 416157

Hinweis: Befestigungsschrauben (aus Edelstahl) für die Außenwand, sind bauseits zu stellen.


Abb.1



(Abb. rechte Ausführung)

5.0 Explosionsansicht KFB (Abb. horizontale, rechte Ausführung und vertikale Montage)

Abb.2

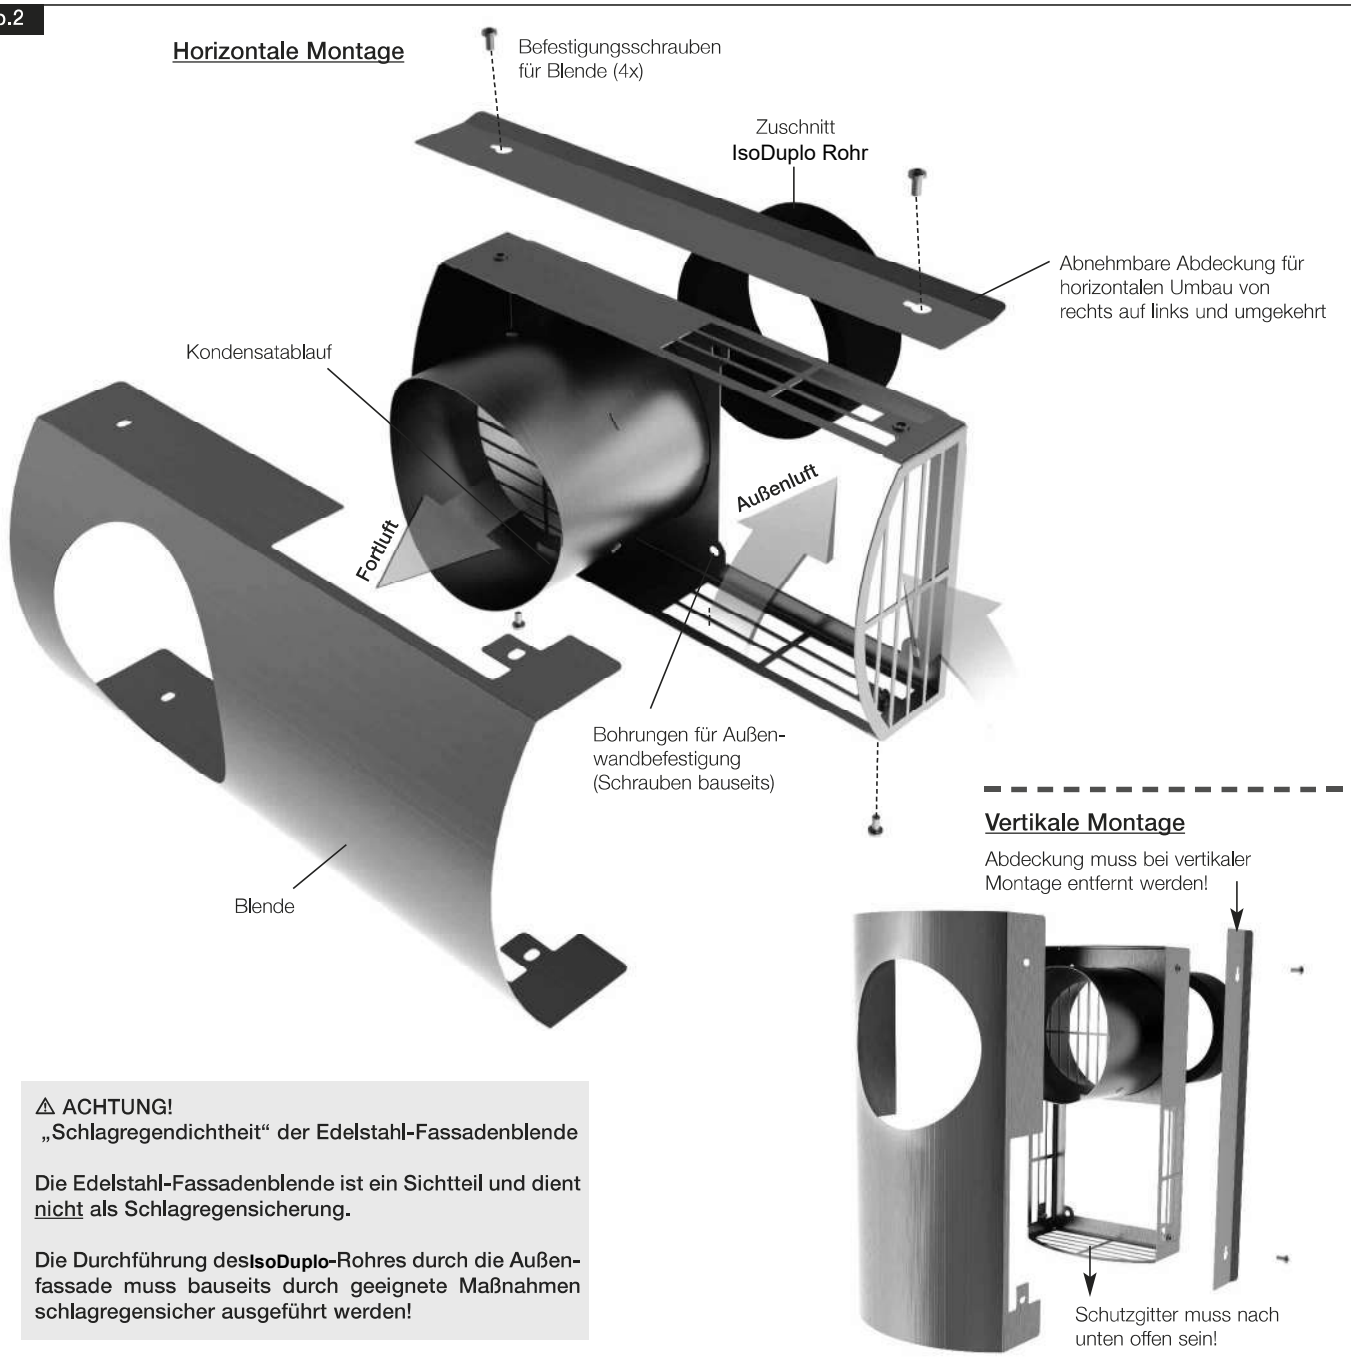

⚠ ACHTUNG!
„Schlagregendichtheit" der Edelstahl-Fassadenblende


Die Edelstahl-Fassadenblende ist ein Sichtteil und dient nicht als Schlagregensicherung.

Die Durchführung des **IsoDuplo**-Rohres durch die Außenfassade muss bauseits durch geeignete Maßnahmen schlagregensicher ausgeführt werden!

(Abb. rechte Ausführung)


6.0 Montagebeispiel 1: IsoDuplo-Fortluftleitung mit Überstand zur Wand

Abb.3

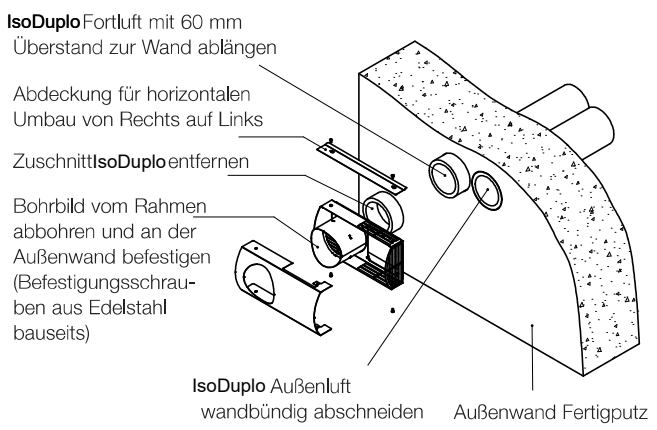


7.0 Montagebeispiel 2: IsoDuplo-Fortluftleitung wandbündig abgeschnitten

Abb.4

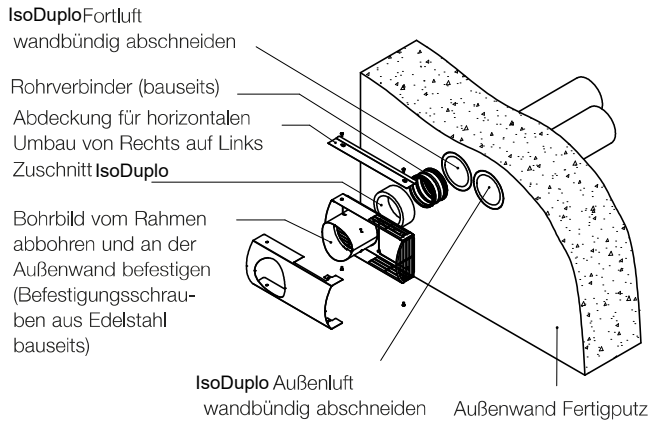


8.0 Montagebeispiel 3: IsoDuplo-Fortluftleitung vertikal mit Überstand zur Wand

Abb.5

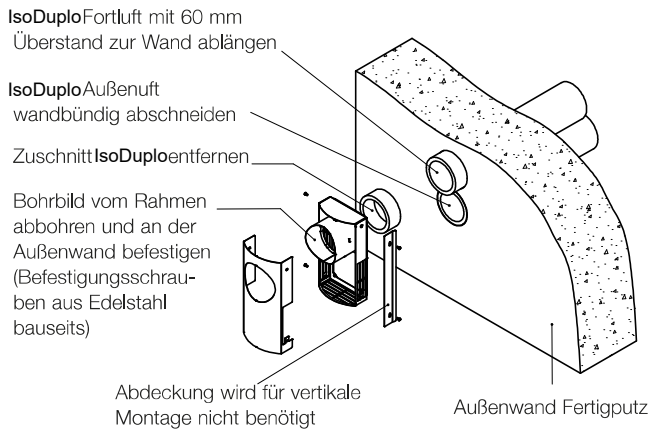

9.0 Abmessungen KFB

Abb.6

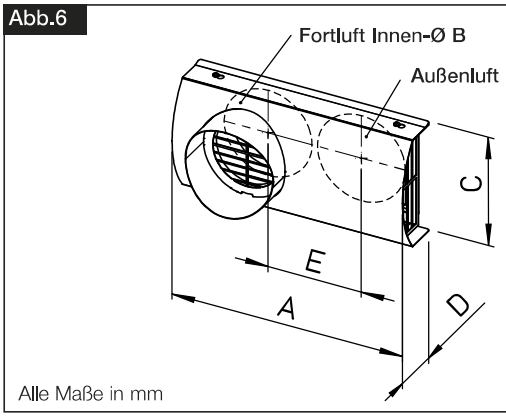


Alle Maße in mm — siehe Tabelle

Abmessungen

Type	Maße in mm				
	A	B	C	D	E
KFB 125..	420	157	200	100	170
KFB 160..	480	192	240	118	210
KFB 180..	520	212	290	150	230

10.0 Bohrbild KFB

Abb.7

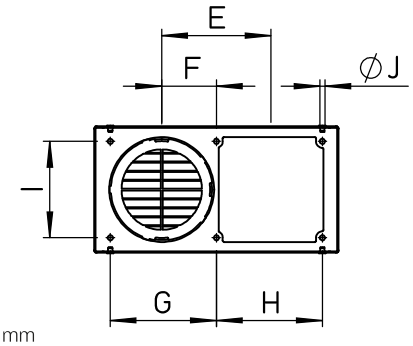

Alle Maße in mm — siehe Tabelle

Maße Bohrbild

Type	Maße in mm					
	E	F	G	H	I	Ø J
KFB 125..	170	85	165	165	150	8
KFB 160..	210	105	195	195	190	8
KFB 180..	230	115	215	215	240	8

⚠ ACHTUNG!
Edelstahl 1.4301 kann sich auf Grund von Luftverschmutzung leicht verfärben! Regelmäßiges Reinigen vermindert das Risiko von Verfärbungen.

Bei Einsatz in Städten und Industriegebieten mit starker Luftverschmutzung ist dieser Edelstahl in gewissem Umfang korrosionsgefährdet.
In Umgebungen mit starker Luftverschmutzung und in Küstennähe mit hoher Salzkonzentration in der Luft ist dieser Edelstahl, ohne zusätzliche Schutzlackierung (Acryl Klarlack), nicht geeignet.